



www.trust.com



SECURITY PLUS-LINE
ALKCT-2000


USER MANUAL
MULTI LANGUAGE



Item 71115 Version 1.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions


ALKCT-2000 ARM/DISARM REMOTE CONTROL

1

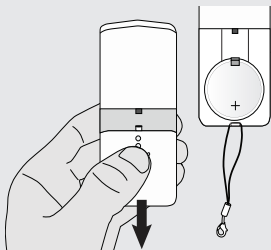

2

Red LED indicator

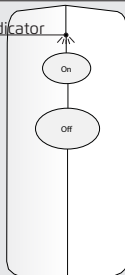


3

ON button


4 sec

OFF button


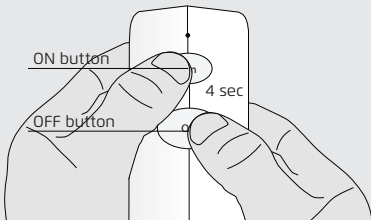


4



ON button
Short press

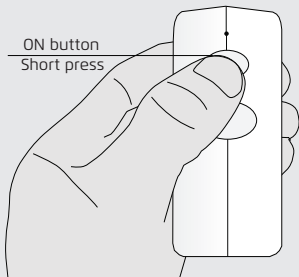


5

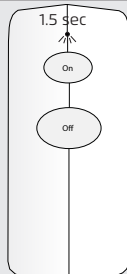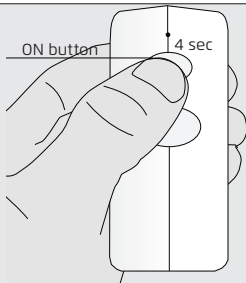


6

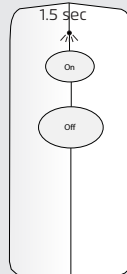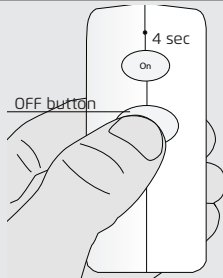


7

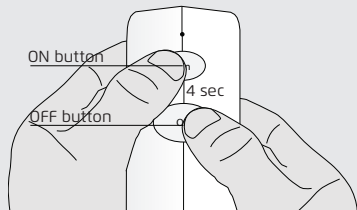


8

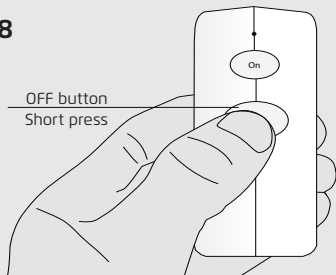


9

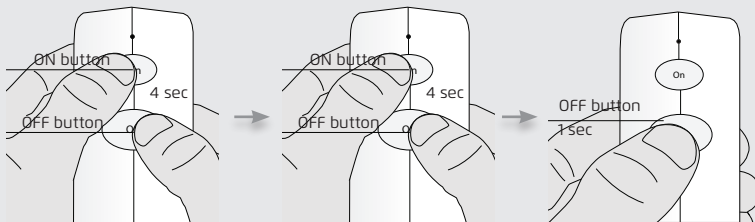





10

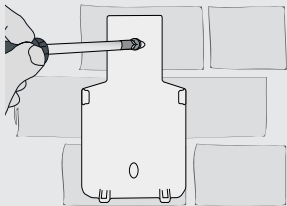

11

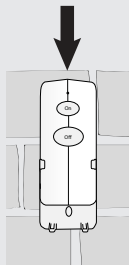



1. Place battery

Open the battery slot at the back of the ALKCT by sliding it down. Place the included 3V CR2477 battery and potentially the keychain cord. Close the battery slot. For more information on replacing and purchasing new batteries visit trust.com/71115

2. LED indicator

Low battery: LED will blink 2x when a button is pushed

Confirm pair/unpair: LED will blink 5x

Successful arm/disarm: LED will light for 1.5 sec

Unsuccessful arm/disarm: LED will blink shortly 3x

3. Activate the pairing mode

Consult the manual of the Siren to activate the pairing mode. Put the ALKCT in pairing mode by first pressing the ON and OFF button simultaneously for 4 sec (until the LED of the ALKCT starts blinking).

4. Confirm pairing

After entering pairing mode press the ON button shortly to pair with the Siren. The LED indicator of the Siren and ALKCT will be flashing 5 times to confirm that the pairing has been done successfully.

5. Arm/Turn on the siren

To arm the siren press the ON button for 4 seconds on the ALKCT.

If the siren is armed successfully the LED of the ALKCT will light up for 1.5 sec.

6. Disarm/Turn off the siren

To disarm the siren press the OFF button for 4 seconds on the ALKCT.

If the siren is disarmed successfully the LED of the ALKCT will light up for 1.5 sec.

7. Activating the unpairing mode

Consult the manual of the Siren to activate the pairing mode. Put the ALKCT in pairing mode by first pressing the ON and OFF button simultaneously for 4 sec (until the LED of the ALKCT starts blinking).

8. Confirm unpairing

After entering pairing mode press the OFF button shortly to unpair with the Siren. The LED indicator of the Siren and ALKCT will be flashing 5 times to confirm that the unpairing has been done successfully.

9. Delete ALKCT memory

To delete the memory of the ALKCT press the ON and OFF button simultaneously for 4 seconds (until the LED starts to blink) Release the buttons and press the ON and OFF buttons simultaneously again for 4 seconds. (until the LED starts to blink fast). Press the OFF button shortly to delete the memory of the ALKCT. The LED will blink 5x to confirm the memory has been deleted.

10. Mounting the holder

Mount the holder of the ALKCT on a flat surface and secure it with screws. (Mounting screws not included)

11. Place ALKCT in holder

When the holder has been mounted and secured with screws place the ALKCT in the holder. To place the ALKCT slide it in from top to bottom.

1. Inserire le batterie

Aprire il vano batteria situato sulla parte posteriore di ALKCT facendolo scorrere verso il basso. Inserire la batteria CR2477 da 3V in dotazione ed eventualmente il laccetto del portachiavi. Per maggiori informazioni sulla sostituzione e l'acquisto di nuove batterie, visitare il sito trust.com/71115

2. Indicatore a LED

Batteria in esaurimento: Il LED lampeggia 2 volte dopo aver premuto un pulsante

Conferma collegamento/scollegamento: Il LED lampeggia 5 volte

Attivazione/disattivazione corretta: Il LED lampeggia per 1,5 secondi

Attivazione/disattivazione non corretta: Il LED lampeggia 3 volte brevemente

3. Attivare la modalità di collegamento

Per attivare la modalità di collegamento, consultare il manuale della sirena. Attivare la modalità di collegamento di ALKCT premendo contemporaneamente il pulsante ON e OFF per 4 secondi (fino a quando il LED di ALKCT inizia a lampeggiare).

4. Confermare il collegamento

Dopo aver attivato la modalità di collegamento, premere brevemente il pulsante ON per eseguire il collegamento con la sirena. L'indicatore LED della sirena e ALKCT lampeggerà 5 volte per confermare che il collegamento è stato correttamente eseguito.

5. Inserire/Attivare la sirena

Per eseguire l'attivazione della sirena, premere il pulsante ON per 4 secondi su ALKCT.

Se l'attivazione della sirena è stata eseguita in modo corretto, il LED di ALKCT lampeggerà per 1,5 secondi.

6. Disinserire/Disattivare la sirena

Per disattivare la sirena, premere il pulsante OFF per 4 secondi su ALKCT.

Se la sirena è stata disattivata correttamente, il LED di ALKCT lampeggerà per 1,5 secondi.

7. Attivare la modalità di collegamento

Per attivare la modalità di collegamento, consultare il manuale della sirena. Attivare la modalità di collegamento di ALKCT premendo contemporaneamente il pulsante ON e OFF per 4 secondi (fino a quando il LED di ALKCT inizia a lampeggiare).

8. Confermare lo scollegamento

Dopo aver attivato la modalità di collegamento, premere brevemente il pulsante OFF per scollegare il dispositivo dalla sirena. L'indicatore LED della sirena e ALKCT lampeggerà 5 volte per confermare che i dispositivi sono stati correttamente scollegati.

9. Eliminare la memoria di ALKCT

Per eliminare la memoria di ALKCT premere contemporaneamente il pulsante ON e OFF per 4 secondi (fino a quando il LED inizia a lampeggiare). Rilasciare e premere nuovamente i pulsanti ON e OFF contemporaneamente per 4 secondi. (Fino a quando il LED inizia a lampeggiare velocemente). Premere il pulsante OFF brevemente per eliminare la memoria di ALKCT. Il LED lampeggerà 5 volte per confermare che la memoria è stata eliminata.

10. Montaggio del supporto

Montare il supporto dell'ALKCT su una superficie piana e fissarlo con le viti. (Viti di montaggio non incluse)

11. Sistemare l'ALKCT nel supporto

Quando il supporto sarà stato montato e fissato con le viti, collocare l'ALKCT nel supporto. Inserire l'ALKCT facendolo scorrere dall'alto verso il basso.



www.trust.com

Trust | SMART Home

SECURITY PLUS-LINE
ALKCT-2000

IMPORTANT INFORMATION
MULTI LANGUAGE



Item 71115 Version 1.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions

ALKCT-2000 ARM/DISARM REMOTE CONTROL



EN ALKCT-2000 ARM/DISARM REMOTE CONTROL

Read the manual carefully. Faulty installation and usage will invalidate any warranty that may apply to this product.

COMPATIBILITY

The remote control works with the ALSIR-2000.

FUNCTIONALITY

Arm/disarm remote control for enabling/disabling ALSIR-2000.

SMARTPHONE/TABLET FUNCTIONS

By combining this product with a sensor and the OCTOPUS Control station, you can also set your alarm on / off via your tablet and / or smartphone and receive push notifications when you are not at home. for more information visit trust.com/71110

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Battery 1x 3V lithium batterij type CR2477 (included)
- Battery life 18 months stand-by
- Frequency 868 MHz 2-way communication
- RF range Up to 120 m (under optimal conditions)
- Battery low indication LED will blink 2 times every time a button is pushed.

WIRELESS RADIO SIGNAL

- The 868 MHz signal passes through walls, windows and doors.
- Range up to 120 m (under optimal conditions).
- The strength depends on local conditions, such as the presence of metals. The metal particles in for example, double glazing (HR glass), can provide a reduction in the range of wireless signals.
- There may be restrictions on the use of this device outside the EU. Check, if applicable, whether this device meets local regulations.

Legal information

CE: Trust declares this device complies with the Directives as listed in Section 2 of this document.

WEEE: Dispose of the device at a recycling centre. More information: www.trust.com

Warranty information: www.trust.com/warranty



BATTERY

Remove the battery from the device if it is not used for a long time. Extreme temperatures reduce the capacity and lifetime of the battery.

Replace the battery when the LED in the remote control starts to blink 2 times every time a button is pushed.

Batteries should not be chopped into pieces or burned. Dispose of batteries according to local regulations. Deliver them for the possibility to reuse. Do not throw batteries away with the normal household waste.

LIFE SUPPORT

Never use Trust SmartHome products for life support systems or other applications where failures can have life-threatening consequences.

INTERFERENCE

Interference can affect the operation of all broadcast transmitters and receivers negatively. The distance between 2 receivers or transmitters should be at least 50 cm.

REPAIRS

Do not try to repair this product yourself. The device contains no serviceable parts for the user.

WATER-RESISTANT

This product is not water-resistant.

CLEANING

Clean this product with a dry cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents.

MEMORY

The remote control can save up to 8 devices in its memory.

HANDLING

Do not drop the device, bump the device against something or shake it. Rough handling can damage internal circuit boards and fine mechanics.

ENVIRONMENT

The product should not be exposed to extreme heat or cold. This can damage the circuit boards and batteries or shorten its life.

DISCLAIMER

This product is a basic deterrent against intruders. However, it remains the responsibility of the end-user to adequately protect their home against break-ins. Therefore Trust cannot be held responsible or liable for any damages resulting from break-ins, trespassing, unauthorized access or vandalism.

Leggere attentamente il presente manuale. L'installazione e l'utilizzo non corretti renderanno nulla ogni garanzia eventualmente applicabile al prodotto.

COMPATIBILITÀ

Il telecomando funziona con ALSIR-2000.

FUNZIONALITÀ

Attivare/disattivare il telecomando per attivare/disattivare ALSIR-2000.

FUNZIONI SMARTPHONE/TABLET

La combinazione di questo prodotto con un sensore e con la stazione di controllo OCTOPUS consente anche di attivare/disattivare l'allarme tramite tablet e/o smartphone e di ricevere notifiche push quando non si è a casa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito trust.com/71110

SPECIFICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Batteria | 1 batteria al litio da 3V di tipo CR2477 (in dotazione) |
| • Durata della batteria | 18 mesi in standby |
| • Frequenza | Comunicazione a 2 vie a 868 MHz |
| • Gamma RF | Fino a 120 m (in condizioni ottimali) |
| • Indicatore di batteria scarica | Il LED lampeggia 2 volte tutte le volte in cui viene premuto un pulsante. |

SEGNALE RADIO WIRELESS

- Il segnale a 868 MHz è in grado di attraversare pareti, finestre e porte.
- Gamma fino a 120 m (in condizioni ottimali).
- La forza del segnale dipende dalle condizioni locali, ad esempio dalla presenza di metalli. Le particelle di metallo, ad esempio quelle contenute nei doppi vetri (vetri HR), possono ridurre la portata wireless del segnale.
- Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. Verificare, ove applicabile, se il prodotto è conforme alle normative locali vigenti.

INFORMAZIONI LEGALI

CE: Trust dichiara che questo dispositivo è conforme alle direttive elencate nella Sezione 2 di questo documento.

WEEE: Smaltire il dispositivo presso un centro di riciclaggio. Per maggiori informazioni: www.trust.com

Informazioni di garanzia: www.trust.com/warranty

BATTERIA

Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, togliere la batteria. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria.

Sostituire la batteria quando il LED contenuto nel telecomando inizia a lampeggiare 2 volte ogni volta che viene premuto un pulsante.

Le batterie non devono essere ridotte in pezzi né bruciate. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Consegnare le batterie qualora vi sia la possibilità di riutilizzarle. Non gettare le batterie insieme ai normali rifiuti domestici.

SALVAVITA

Non usare mai prodotti Trust SmartHome per sistemi salvavita o altre applicazioni in cui un guasto dell'apparecchiatura può determinare conseguenze letali.

INTERFERENZE

Le interferenze possono influire negativamente sul funzionamento di tutti i trasmettitori e ricevitori radio. La distanza tra 2 ricevitori o trasmettitori deve essere di almeno 50 cm.

RIPARAZIONI

Non cercare di riparare da soli il prodotto. Il dispositivo non contiene parti che possano essere riparate dall'utente.

RESISTENZA ALL'ACQUA

Il prodotto non è resistente all'acqua.

PULIZIA

Pulire questo prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive, solventi per la pulizia o detergenti potenti.

MEMORIA

La memoria del telecomando può salvare fino a 8 dispositivi.

MANIPOLAZIONE

Non far cadere il dispositivo, non farlo urtare contro altri oggetti e non scuoterlo. Se il prodotto viene trattato con scarsa delicatezza, le schede del circuito e i componenti meccanici finì si possono danneggiare.

AMBIENTE

Il prodotto non deve essere esposto al freddo o al caldo eccessivo. Questo può danneggiare le schede del circuito e le batterie oppure ridurre la durata.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Il prodotto è un deterrente di base contro le intrusioni. L'utente finale rimane comunque responsabile di una protezione adeguata della propria abitazione. Trust non può pertanto essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da intrusioni, sconfinamenti, accessi non autorizzati o atti di vandalismo.

SECTION 2

CE Declaration of conformity

Trust International B.V. declares that the TRUST SMARTHOMe-product:

model:	ALKCT-2000 Arm/Disarm remote control
item number:	71115
intended use:	Indoor/Outdoor

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives: EMC Directive (2004/108/EC), Low Voltage Directive (2006/95/EC), ROHS Directive (2011/65/EC), R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is compatible with the following norms/standards:

EN 300-220-1 V2.4.1 (2012)	EN 55014-1 : 2006+A1 : 2009+A2: 2011
EN 300-220-2 V2.4.2 (2012)	EN 55014-2: 1997+A1: 2001 +A2: 2008
EN 301489-1 V1.9.2 (2011)	EN 50581: 2012
EN 301489-3 V1.6.1 (2013)	
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1 2010+A12: 2011+A2 2013	

Manufacturer/Authorised representative,



H. Donker, Procurement Director

Dordrecht, 8 September 2015

Trust International B.V.
 LAAN VAN BARCELONA 600
 3317DD DORDRECHT
 NETHERLANDS
 www.trust.com